

Windows XP 設定確認手順ご案内 (1 ~ 1 1)

(LAN ケーブル及び LAN ポートがない場合には別途お客様にてご用意下さい)


下記メニューにてパソコンの設定をご確認下さい。

- 1) スタートメニューから「コントロールパネル(C)」
を選択します。




- 2) 「コントロールパネル」の中の
「ネットワークとインターネット接続」を
クリックします。

クラシック表示の場合はカテゴリ表示に
切り替えるを選択し画面表示を
切り替えて下さい

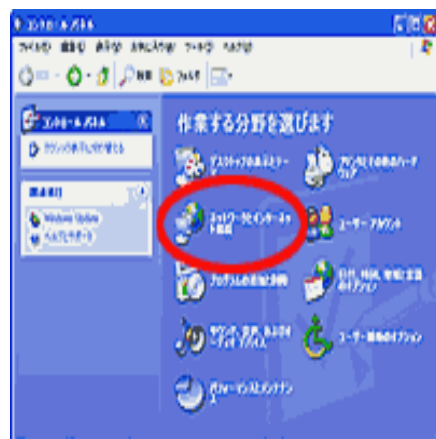


- 3) 「ネットワークとインターネット接続」の
画面が表示されます。

「インターネット オプション」を
クリックします。

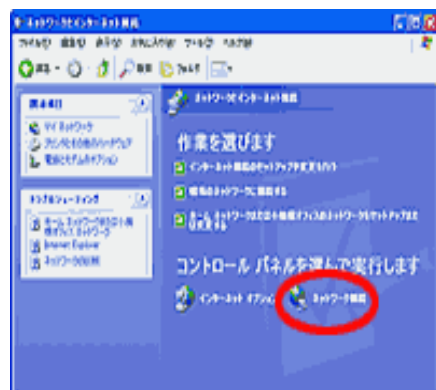

- 4) 表示された「インターネットのプロパティ」の画面から「接続」タブを選択して以下のように設定します。
- 「ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定(N)」の枠内
- 「ダイヤルしない(C)」を選択
- 設定しましたら、「LAN の設定(L)...」ボタンをクリックします。

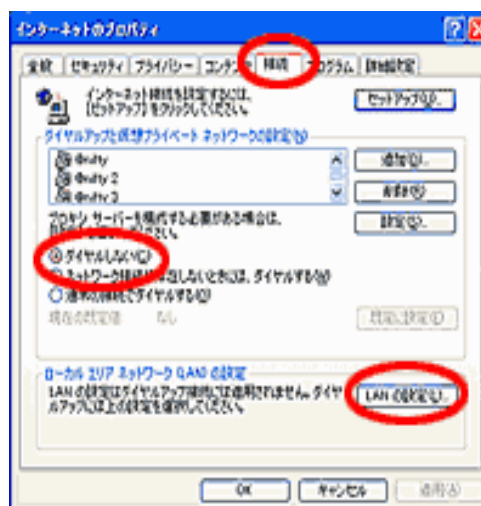


- 5) 「ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定」の画面が表示されますので、以下のように設定します。

「設定を自動的に検出する(A)」

「自動構成スクリプトを使用する(S)」

「プロキシ サーバー」

「LAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません)(X)」

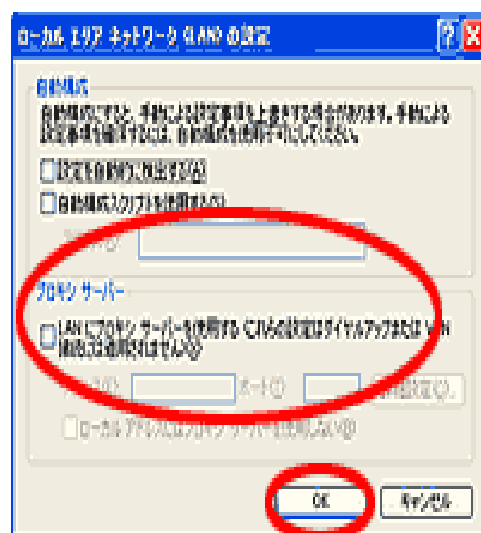

すべての項目にチェックが無い事確認

確認しましたら、「OK」ボタンをクリックします。

「インターネットのプロパティ」の画面に戻ります。

「OK」ボタンをクリックします。以上でインターネット オプションの設定は終了

続いてローカルエリア接続の確認を行います 6)へ

「ローカルエリア接続設定確認」

6) 「スタート」 → 「コントロールパネル(C)」を選択しコントロールパネルを開きます。


7) コントロールパネル文字下の「クラシック表示に切り替える」を選択してください。

(クラシック表示の場合は切り替える必要はありません)


8) 次に「ネットワーク接続」をクリックし開きます。




9) 「ローカル エリア接続」の上で右クリックしプロパティを選択します。

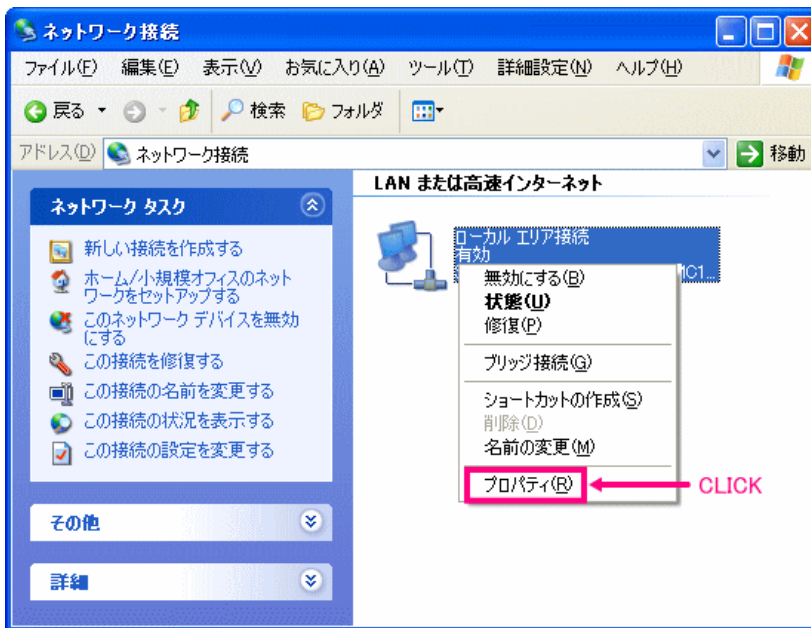

10) 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」 を選択 (青く反転) し のプロパティを開きます。

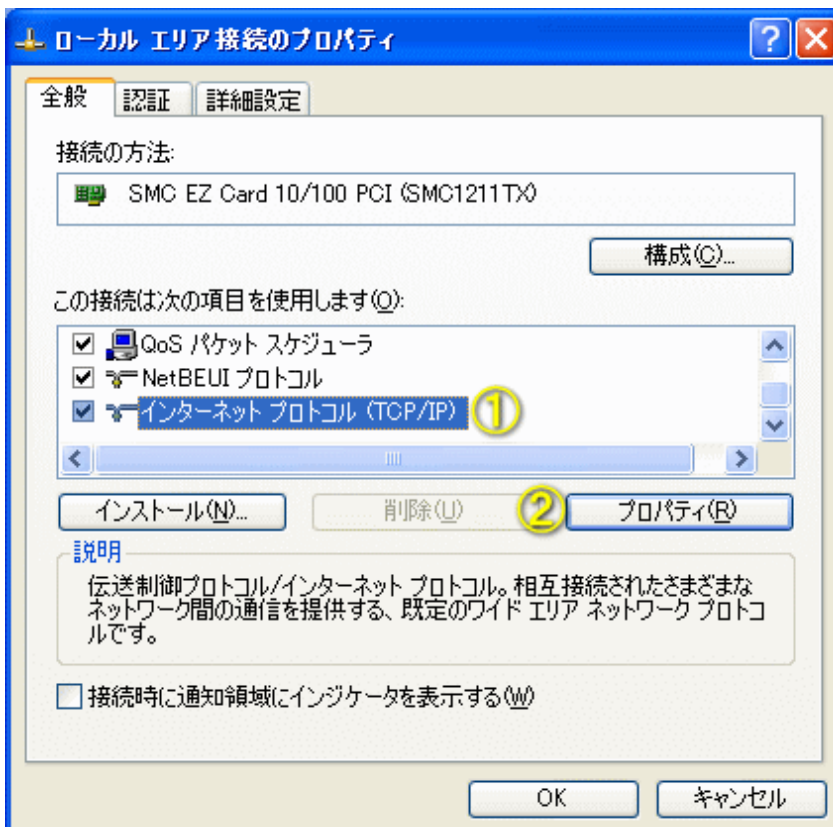

- 11) の「IP アドレスを自動的に取得する (O)」にチェックが入っている事を確認
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する (B)」にチェックが入っている事を確認

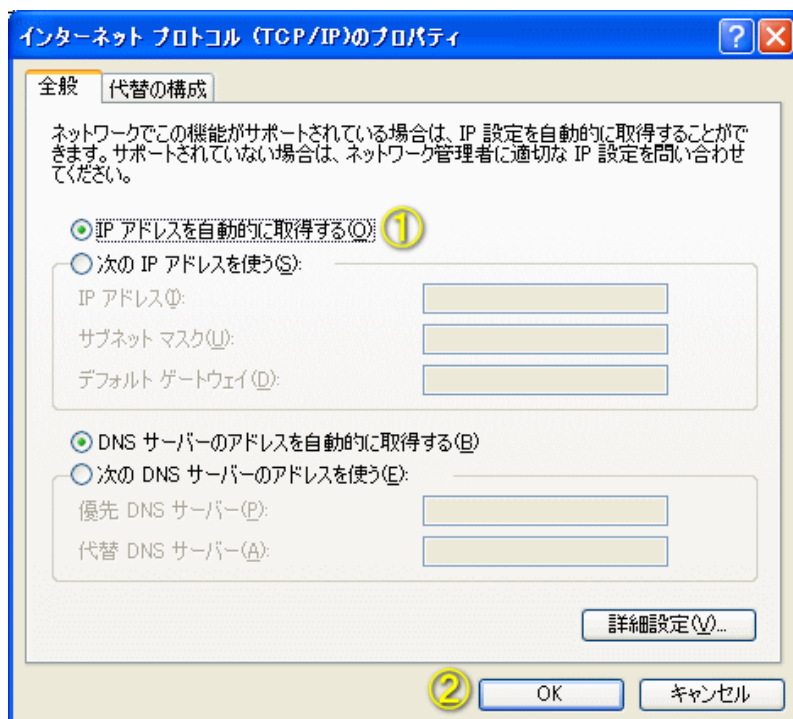

の「OK」をクリックし閉じて下さい。

続いてローカルエリア接続のプロパティもOKで閉じます。

上記の操作にて確認終了となります。

補足説明

PC 設定確認操作上にてお客様 PC とマニュアルと表示が異なる場合にはパソコン側のネットワーク環境に不具合などが無いかパソコン購入店又はパソコンメーカー等にご確認ください。

参考資料

LAN ケーブルをパソコンに接続する LAN アダプターの種類
LAN ボード (デスクトップパソコン用)
LAN カード (デスクトップ PC 用・ノート PC 用)
USB タイプ (デスクトップ PC 用・ノート PC 用)
その他詳細は PC 販売店又は PC 機器販売メーカーにご確認ください